WW10H9*****
WW90H9*****

Çamaşır Makinesi

Kullanıcı kılavuzu

Olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Samsung
Smart Home

SAMSUNG

Untitled-24 1 2015-07-18 7:31:07

İçindekiler

Güvenlik bilgileri 3

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler . . . 3
Önemli güvenlik sembolleri . . . 3
Önemli güvenlik önlemleri . . . 4
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar . . . 10

Kurulum 11

İçindekiler . . . 11
Kurulum gereklilikleri . . . 12
Adım adım kurulum . . . 14

Başlamadan önce 18

Başlangıç ayarları . . . 18
Çamaşır kılavuzu . . . 20
Deterjan Kılavuzu . . . 22

İşlemler 25

Ekran . . . 25
Başlamak için kolay adımlar . . . 28
Programlara genel bakış . . . 29
Ayarlar . . . 33
Samsung Mobil Akıllı Denetim . . . 37
Samsung Akıllı Ev uygulaması . . . 39
Samsung Akıllı Yıkayıcı uygulaması . . . 41

Bakım 43

Eko temiz kazan . . . 43
Acil boşaltma . . . 44
Temizleme . . . 45
Donmadan kurtarma . . . 48
Uzun bir süre kullanılmama durumunda alınacak önlemler . . . 48

Sorun Giderme 49

Kontrol noktaları . . . 49
Bilgi kodları . . . 50

Teknik Özellikler 51

Çevre Koruması . . . 51
Kumaş bakım tablosu . . . 52
Teknik özellikler sayfası . . . 53
Ana yıkama programları hakkında bilgi . . . 54

Tüketicinin seçimlik hakları 55

Untitled-24 2 2015-07-18 7:31:07

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.

Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

⚠	**UYARI**: Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**.
⚠	**DİKKAT**: Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**
	NOT

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Untitled-24 3 2015-07-18 7:31:07

Önemli güvenlik önlemleri

UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. **Avrupa'da kullanım için:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.
7. **Avrupa'da kullanım için:** Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. **DİKKAT:** Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Untitled-24 4 2015-07-18 7:31:07

⚠ UYARI: Önemli montaj UYARILARI

Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.

- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.

Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.

Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Untitled-24 5 2015-07-18 7:31:07

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

⚠ DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.

- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

⚠ UYARI: Önemli kullanım UYARILARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.

- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.

- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).

- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Untitled-24 6 2015-07-18 7:31:07

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.

- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.

- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

⚠ DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su kaçağına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Untitled-24 7 2015-07-18 7:31:07

Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su kaçağına yol açabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.

- Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su kaçağına yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.

- Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Untitled-24 8 2015-07-18 7:31:07

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

- Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.

- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.

- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

Untitled-24 9 2015-07-18 7:31:08

⚠ UYARI: Önemli temizleme UYARILARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.

Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Untitled-24 10 2015-07-18 7:31:08

Kurulum

Çamaşır makinesinin düzgün kurulumunu sağlamak ve çamaşır yıkarken kaza meydana gelmesini önlemek için bu talimatlara dikkatlice uyun.

İçindekiler

Ürün paketinde hiçbir parçanın eksik olmadığından emin olun. Çamaşır makinesi veya parçalarıyla ilgili bir problem yaşamanız halinde, yerel Samsung tüketici merkeziyle veya ürünü satın aldığınız bayiyle iletişime geçin.

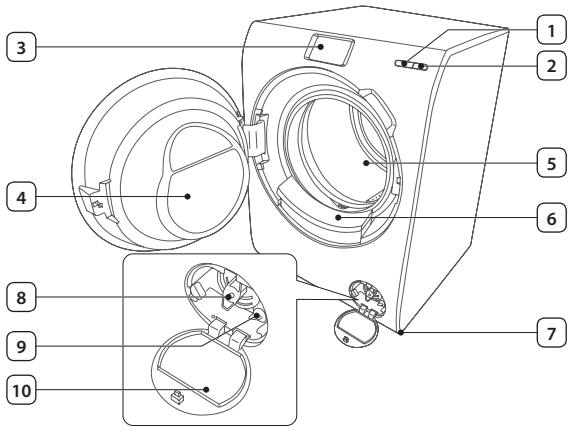

1	Başlat düğmesi
2	Güç düğmesi
3	Kontrol ekranı
4	Kapak
5	Kazan
6	Otomatik Dağıtım ünitesi
7	Dengeleme ayakları
8	Kalıntı filtresi
9	Acil boşaltma borusu
10	Filtre kapağı

İngiliz anahtarı

Cıvata kapakları



Hortum tutucu

Soğuk su besleme hortumu

Sıcak su besleme hortumu



Deniz taşı kutusu seti

Cıvata kapakları : Tedarik edilen cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişmektedir.
Sıcak su besleme hortumu: Yalnızca uygun modellerde.
Deniz taşı kutusu seti: 200 ml ve 100 ml (MAKS).

Untitled-24 11 2015-07-18 7:31:08

Kurulum gereklilikleri

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Elektrik kaynağı ve topraklama

- AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya devre kesici gerekmektedir
- Yalnızca çamaşır makineniz için ayrı bir şebeke devresi kullanın

Doğru topraklamayı sağlamak için, çamaşır makinesi, düzgün bir şekilde kurulmuş ve topraklanmış prizde kullanılmak üzere, üç uçlu topraklama fişi olan bir güç kablosuyla birlikte gelir.

Topraklamadan emin değilseniz, kalifiye bir elektrikçi veya servis elemanı ile kontrol edin.

Tedarik edilen fişi modifiye etmeyin. Eğer prize uymazsa, uygun bir priz takması için kalifiye bir elektrikçi çağırın.

UYARI

- Bir uzatma kablosu KULLANMAYIN.
- Yalnızca çamaşır makinesiyle birlikte gelen güç kablosunu kullanın.
- Topraklama kablosunu plastik borulara, gaz hatlarına veya sıcak su borularına BAĞLAMAYIN.
- Yanlış bağlanmış topraklama iletkenleri elektrik çarpmasına yol açabilir.

Su beslemesi

Bu çamaşır makinesi için uygun su basıncı 50 kPa ve 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tamamen kapanmamasına yol açabilir. Veya, kazanın dolması daha uzun sürebilir ve bunun sonucunda çamaşır makinesi kapanabilir. Su muslukları, tedarik edilen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.

Sızıntı riskini azaltmak için

- Muslukların kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.
- Çamaşır makinesi kullanımda olmadığında muslukları kapatın.
- Giriş hortumu bağlantılarında sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

İKAZ

Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

Untitled-24 12 2015-07-18 7:31:08

Boşaltma

Samsung 65 cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, hortum klipsi üzerinden dikey boruya bağlanmalıdır ve dikey boru, boşaltma hortumunun tamamını kapsamalıdır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makinesi sağlam bir zemin üzerine kurulmalıdır. Ahşap zeminlerin titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilmesi gerekebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler, titreşime fazla dirençli değildir ve sıkma aşamasında çamaşır makinesinin az da olsa hareket etmesine yol açabilir.

⚠ **İKAZ**

Çamaşır makinesini hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne kurmayın.

Su sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve/veya hortumlarında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinesini suyun donabileceği alanlarda kurmayın. Bağlantı parçalarında kalan donmuş su, çamaşır makinesinin kayışlarına, pompasına ve diğer bileşenlerine zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi kurulum

Stabil çalışma için minimum boşluklar:

Yanlardan	25 mm	Arkadan	50 mm
Üstten	25 mm	Önden	550 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte kurulacaksa, girinti ya da dolap içinde en az 550 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

Untitled-24 13 2015-07-18 7:31:08

Adım adım kurulum

1. ADIM - Bir konum seçin

Konum gereklilikleri

- Sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme olmayan bir zemin
- Doğrudan güneş ışığından uzak olması
- Havalandırma ve kablo bağlantıları için yeterli alan
- Ortam sıcaklığının her zaman donma noktasından (0 ˚C) yüksek olması
- Bir ısı kaynağından uzak olması

2. ADIM - Nakliye cıvatalarını çıkarın

Ürün ambalajını açın ve bütün nakliye cıvatalarını çıkarın.

1. Tedarik edilen İngiliz anahtarını kullanarak, makinenin arkasındaki bütün nakliye cıvatalarını gevşetin.

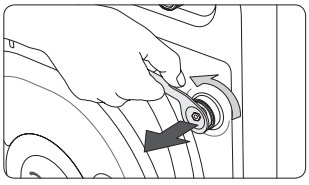

2. Tedarik edilen plastik cıvata kapaklarıyla delikleri kapatın.
   İleride gerektiğinde kullanmak üzere nakliye cıvatalarını saklayın.

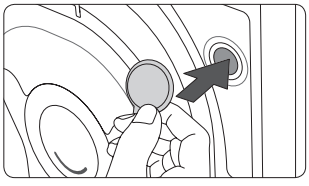

UYARI

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Bütün ambalaj malzemelerini (plastik poşetler, strafor vb.) çocukların ulaşamayacağı şekilde atın.

3. Adım - Dengeleme ayaklarını ayarlayın

1. Çamaşır makinesini yavaşça yerine kaydırın. Aşırı kuvvet dengeleme ayaklarına zarar verebilir.
2. Dengeleme ayaklarını manuel olarak ayarlayarak, çamaşır makinesini dengeleyin.

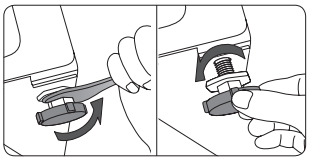

3. Dengeleme işlemi tamamlandığında, İngiliz anahtarı ile somunları sıkın.

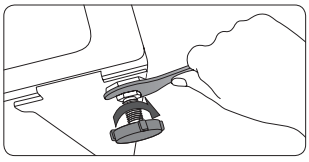

Untitled-24 14 2015-07-18 7:31:09

4. ADIM - Su hortumunu bağlayın

Su besleme hortumunu, musluğa bağlayın

1. **Ara bağlantı parçasını (A) su besleme hortumundan (B)** çıkarın.

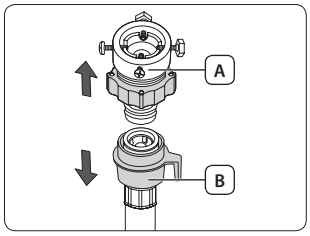

2. Ara bağlantı parçasının üzerindeki dört vidayı gevşetmek için bir yıldız tornavida kullanın.

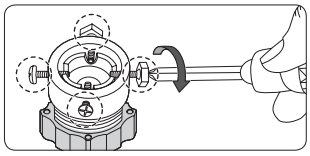

3. Ara bağlantı parçasını tutun ve 5 mm (*) gevşetmek için **(C) parçasını** ok yönünde döndürün.

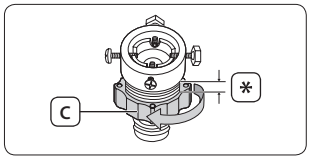

4. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidalarını sıkarak su musluğuna takın.
5. **(C) parçasını** sıkıştırmak için ok yönünde döndürün.

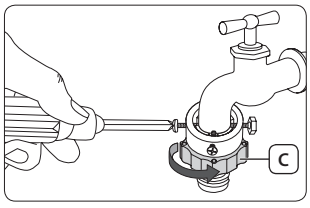

6. **(E) parçasını** tutarken, su hortumunu ara bağlantı parçasına bağlayın. Ardından **(E) parçasını** bırakın. Hortum ara bağlantı parçasına, bir klik sesi ile birlikte yerleşir.

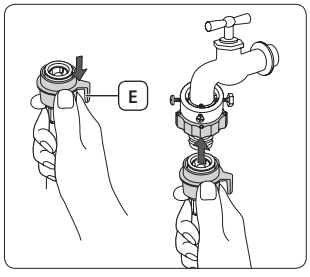

Untitled-24 15 2015-07-18 7:31:09

7. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş vanasına bağlayın. Sıkıştırmak için hortumu saat yönünde döndürün.

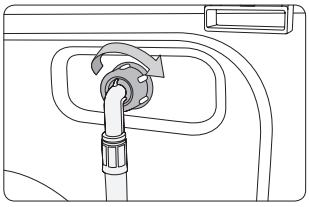

8. Musluğu açın ve bağlantı bölgelerinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı varsa, yukarıdaki adımları tekrarlayın.

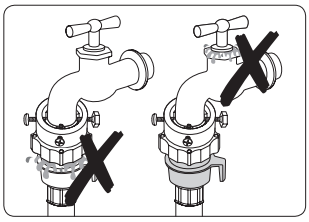

- Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

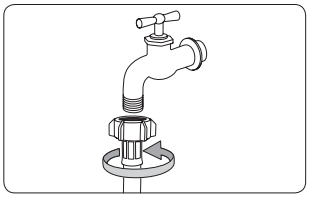

UYARI

Su sızıntısı olması halinde çamaşır makinesini kullanmayı bırakın ve yerel Samsung servis merkezi ile iletişime geçin. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

İKAZ

Su besleme hortumunu kuvvet uygulayarak çekmeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

- Besleme hortumunu ara bağlantı parçasına taktıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
- Yaygın kullanılan tipte musluklardan kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, ara bağlantı parçasını musluğa takmadan önce ara halkasını çıkartın.

Ek sıcak su girişi olan modeller için:

1. Sıcak su besleme hortumunun kırmızı ucunu, makinenin arka kısmındaki sıcak su giriş vanasına bağlayın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu sıcak su musluğuna bağlayın.

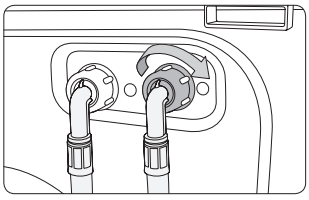

Untitled-24 16 2015-07-18 7:31:10

Aqua hortumu (yalnızca uygun modellerde)

Aqua hortumu, kullanıcıları su sızıntısı riskine karşı uyarır. Su akışını tespit eder ve bir sızıntı durumunda **gösterge (A)** kırmızıya döner.

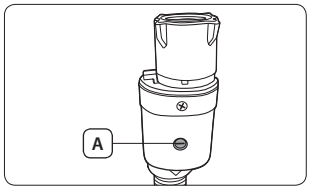

5. ADIM - Su hortumunu yerleştirin

Boşaltma hortumu üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu yerin 60 ila 90 cm (*) yukarısındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen **plastik hortum tutucusunu (A)** kullanın. Boşaltımın stabil olmasını sağlamak için, bir kanca aracılığıyla tutucuyu duvara sabitleyin.

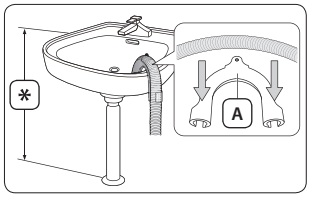

Lavabo atık su borusuna

Atık su borusu hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

Atık su borus,una

Atık su borusu 60 cm ila 90 cm yüksekliğinde (*) olmalıdır. 65 cm yüksekliğinde dikey boru kullanılması önerilir. Boşaltma hortumunun, dikey boruya bir eğimle bağlandığından emin olun.

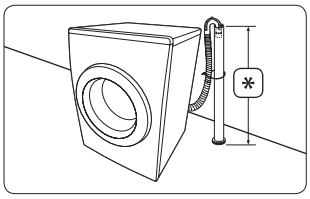

Boşaltma dikey borusu gereklilikleri:

- En az 5 cm çapında olmalıdır
- Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesine sahip olmalıdır

6. ADIM - Çamaşır makinesini açın

Fişi AC 220-240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine takın. Ardından, çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

Untitled-24 17 2015-07-18 7:31:10

Başlamadan önce

Başlangıç ayarları

Çamaşır makinesini ilk kez açtığınızda, Samsung logolu karşılama ekranı görüntülenir. Başlangıç ayarlarını tamamlamak için, ekrandaki talimatları takip edin. Ayarlar ekranına erişerek, başlangıç ayarlarını daha sonra da değiştirebilirsiniz.

1. ADIM - Dil ayarı

Tercih edilen menü dilini ayarlayın.

1. Bir dil seçin.
2. **İleri**'ye dokunun.

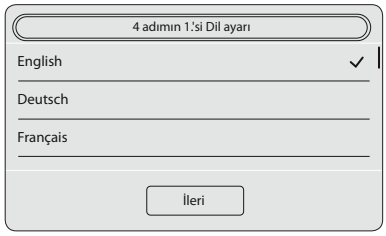

2. ADIM - Tarih ve Zaman ayarı

Güncel tarih ve zamanı ayarlayın.

1. Her bir zaman öğesini ayarlamak için oklara dokunun.
2. **İleri**'ye dokunun.

Varsayılan zaman ayarı, 12 saatlik formattadır.
AM ve **PM** öğeleri arasında değişiklik yapmak için, karşılık gelen öğeye dokunun.

Untitled-24 18 2015-07-18 7:31:10

3. ADIM - Otomatik dağıtım ayarı

Otomatik Dağıtım ünitesi, program ve döngüye uygun olarak, uygun miktarda deterjan ve yumuşatıcı dağıtır.

1. Varsayılan olarak hem **Oto Deterjan** hem de **Oto Yumuşatıcı**, **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı değiştirmek için, karşılık gelen çubuğu **Kapalı**'ya kaydırın.
2. **Miktarı** ve **Su Sertliği**'ni ayarlayın.
3. **Miktarı** ve **Yoğunluğu** ayarlayın.
4. **İleri**'ye dokunun.

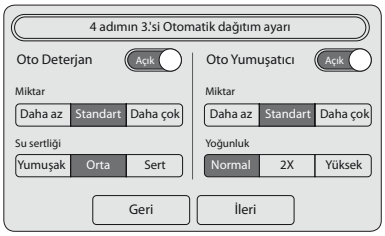

4. ADIM - Otomatik Güncelleme ayarı

Otomatik Güncelleme gelişmiş performans ve/veya yaygın sorunları gidermek için, güncelleme sunucusuyla kurulan bağlantı üzerinden, donanım yazılımını otomatik olarak günceller. Donanım yazılımı güncellendiğinde, yazılım versiyonuna bağlı olarak, çamaşır makinesinin bazı fonksiyonları kullanılamayabilir.

1. Donanım yazılımını otomatik olarak güncellemek için, **Otomatik Güncelleme**'yi, **Açık** olarak ayarlayın.
2. **Tamam**'a dokunun.

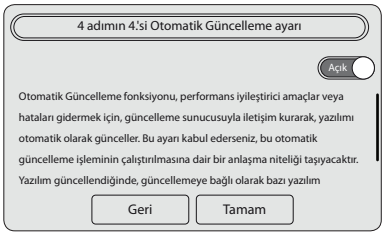
4 adımın 4.'si Otomatik Güncelleme ayarı
Açık
Otomatik Güncelleme fonksiyonu, performans iyileştirici amaçlar veya hataları gidermek için, güncelleme sunucusuyla iletişim kurarak, yazılımı otomatik olarak günceller. Bu ayarı kabul ederseniz, bu otomatik güncelleme işleminin çalıştırılmasına dair bir anlaşma niteliği taşıyacaktır. Yazılım güncellendiğinde, güncellemeye bağlı olarak bazı yazılım
Geri
Tamam

5. ADIM - Kalibrasyonu Çalıştırma (önerilir)

Kalibrasyon, çamaşır makinesi tarafından hassas bir ağırlık tespiti sağlar. Kalibrasyon'u çalıştırmadan önce, kazanın boş olduğundan emin olun.

1. **Ayarlar** > **Kalibrasyon** > **Başlat**'a dokunun.
   - İşlem sırasında kapak kilitli olacaktır.
   - Kazan birkaç dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
2. Tamamlandığında, çamaşır makinesi otomatik olarak kapanacaktır.

Untitled-24 19 2015-07-18 7:31:10

Çamaşır kılavuzu

1. ADIM - Ayırma

Çamaşırı şu kriterlere göre ayırın:

- **Bakım Etiketi**: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olarak ayırın.
- **Renk**: Beyazlar ve renklileri ayırın.
- **Boyut**: Kazana farklı boyutlardaki çamaşırları birlikte koymak, yıkama performansını arttırır.
- **Hassasiyet**: Narin parçaları; saf yeni yünlü parçalar, perdeler ve ipek parçalar için olan Kolay Ütü seçeneğini kullanarak ayrı yıkayın. Parçalar üzerindeki etiketleri kontrol edin.

Giysi üzerindeki bakım etiketini kontrol ettiğinizden emin olun ve yıkamayı başlatmadan önce giysileri bu etiketlere uygun olarak ayırın.

2. ADIM - Cepleri boşaltın

Yıkanacak bütün parçaların ceplerini boşaltın

- Giysi üzerindeki, para, iğne ve toka gibi metal objeler, hem diğer çamaşırlara hem de kazana zarar verebilir.

Düğme ve süslemeleri olan giysileri ters çevirerek yıkayın.

- Yıkama esnasında pantolon veya ceket fermuarları açık olursa, kazan hasar görebilir. Fermuarlar kapatılmalı ve bir bağ ile sabitlenmelidir.
- Uzun ipleri olan giysiler, diğer giysilere dolanabilir. Yıkamadan önce ipleri bağladığınızdan emin olun.

3. ADIM - Bir çamaşır filesi kullanın

- Suda yıkanabilir sutyenler bir çamaşır filesine yerleştirilmelidir. Sutyenlerin metal parçaları kırılabilir ve diğer giysileri parçalayabilir.
- Çorap, eldiven, uzun çorap ve mendil gibi ufak ve hafif parçalar kapağa sıkışabilir. Bunları ince bir çamaşır filesine koyun.
- Çamaşır filesini içine bir çamaşır koymadan tek başına yıkamayın. Bu çamaşır makinesini hareket ettirebilecek anormal titreşimlere ve sonucunda yaralanmaya sebep olabilir.

4. ADIM - Ön yıkama (gerekli durumlarda)

Çok kirli pamuklu parçalar için, seçilen programa ek olarak, protein bazlı bir deterjan kullandığınız Ön yıkama seçeneğini ekleyin.

Untitled-24 20 2015-07-18 7:31:10

5. ADIM - Yük kapasitesini belirleyin

Çamaşır makinesini aşırı doldurmayın. Aşırı doldurma, çamaşır makinesinin düzgün yıkama yapamamasına neden olabilir. Giysi türlerine göre yük kapasitesi için, **29**. sayfaya bakın.

Nevresim ve yatak örtülerini yıkarken, yıkama süresi uzayabilir ve sıkma performansı düşebilir. Nevresim ve yatak örtüleri için önerilen maksimum sıkma hızı 800 rpm'dir ve yük kapasitesi en fazla 2 kg'dır.

İKAZ

Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde "**UE**" hata kodu görüntülenir, bu durumda yükü yeniden dağıtın. Dengesiz çamaşır, sıkma performansını düşürebilir.

6. ADIM - Uygun bir deterjan türü kullanın

Kullanmanız gereken deterjan türü; kumaşın türüne (pamuklu, sentetik, hassas kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına ve kirlenme derecesine bağlıdır. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

- Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Su sertliğinden emin değilseniz, yerel su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.
- Sertleşmeye veya katılaşmaya yatkın olan deterjanlar kullanmayın. Bu türden deterjanlar, durulama aşamasından sonra kalabilir ve boşaltma çıkışını tıkayabilir.

İKAZ

Yünlü programını kullanırken, yünlülere zarar vermeyecek sıvı bir deterjan kullanın. Yünlü programında toz deterjan kullanıldığında, deterjan çamaşırın üzerinde kalabilir ve çamaşırın rengini bozabilir.

Untitled-24 21 2015-07-18 7:31:11

Deterjan Kılavuzu

Otomatik Dağıtım

Çamaşır makinesinde iki bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: sol göz deterjan için ve sağ göz yumuşatıcı içindir. Otomatik Dağıtım ünitesi, program ve döngüye uygun olarak, uygun miktarda deterjan ve yumuşatıcı dağıtır.

İKAZ

- Otomatik Dağıtım ünitesinde yalnızca sıvı deterjan ve yumuşatıcı kullanın.
- Otomatik Dağıtım ünitesinin tamamen yerleştiğinden emin olun. Otomatik Dağıtım ünitesi düzgün bir şekilde yerleştirilmediği müddetçe, çamaşır makinesi çalışmaya başlamaz.
- Farklı bir deterjan kullanırken, önce deterjan gözünü temizlediğinizden emin olun.
- Her iki gözde de yumuşatıcı ve deterjanı karıştırmayın.
- Deterjanın sertleşmesini önlemek için, göze deterjan koyduktan sonra kapağı açmayın.
- Aşınmaya neden olabilecek ve/veya gaz üretebilecek herhangi bir çamaşır suyu kullanmayın.
- Otomatik Dağıtım ünitesini ters çevirmeyin. Gözlerin içindekiler dökülebilir.
- Otomatik Dağıtım ünitesini hareket ettirirken, altındaki deliğe bastırmayınız. İçindekiler dökülebilir.
- Üniteye deterjan veya yumuşatıcı koyarken dikkatli olun. İçindekiler dökülebilir.
- Deterjan koymadan önce Otomatik Dağıtım ünitesini çıkardığınızdan emin olun.
- Bir hata mesajından önce veya sonra, kalan deterjan miktarını kontrol etmek için Otomatik Dağıtım ünitesini çıkarırken, az miktarda deterjan ünitede kalabilir veya ünitenin altından akabilir.
- Otomatik Dağıtım ünitesini tamamen yerleştirin. Ünite tam olarak yerleştirilmezse, dağıtım yapamayabilir.
- Varsayılan olarak Otomatik Dağıtım, Hassas Yıkama, Yünlü, Bebek Giysileri, veya Doğa Sporu Giysileri programlarını kapatır.

  Otomatik Dağıtım'ı bu programlarda etkinleştirmek için, **Ayarlar** veya **Hızlı panel çubuğu** > **Otomatik Dağıtım** bölümlerine dokunun ve gerektiği gibi ayarları değiştirin.

Untitled-24 22 2015-07-18 7:31:11

1. Kapağı açın ve çamaşır makinesinden Otomatik Dağıtım ünitesini çekerek çıkarın.

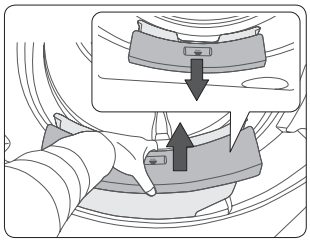

2. Açmak için sol kapağı saat yönün tersine döndürün, ve sol göze maksimum çizgisinin hizasına kadar deterjan koyun.
3. Açmak için sağ kapağı saat yönün tersine döndürün, ve sağ göze maksimum çizgisinin hizasına kadar yumuşatıcı koyun.
4. Saat yönünde döndürerek kapakları kilitleyin.

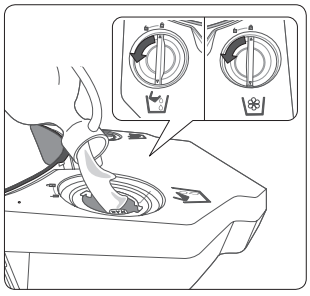

5. Otomatik Dağıtım ünitesini ilk konumuna yeniden yerleştirin.
   Her iki gözün içindekiler de dökülebileceğinden, üniteyi yerleştirirken dikkat edin.
6. **Oto Deterjan** ve **Oto Yumuşatıcı**'yı açın.
   33. sayfadaki "**Otomatik Dağıtım**" bölümüne bakın.

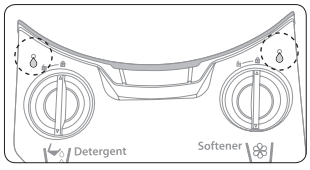

Untitled-24 23 2015-07-18 7:31:11

Manuel Dağıtım

Dağıtıcıyı (Otomatik Dağıtım ünitesini) kullanmak istememeniz halinde manuel olarak koyarken deterjanı doğrudan kazana koyabilir veya tedarik edilen deniz taşı deterjan kutusunu kullanabilirsiniz. İki farklı boyutta Deniz Taşı Deterjan Kutusu cihazınızla birlikte aksesuar olarak tedarik edilmiştir. Deterjan miktarı için uygun olan Deniz Taşı Deterjan Kutusunu seçin.

1. **Oto Deterjan**'ı kapatın.
   33. sayfadaki "**Otomatik Dağıtım**" bölümüne bakın.
2. Uygun **Deniz taşı kutusuna (A)** toz, jel veya sıvı deterjan koyun. Deniz taşı kutusunun iç tarafındaki miktar göstergesine bakın.

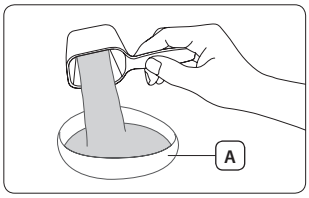

3. Deniz taşı kutusunu, kazanın dibine doğru yerleştirin.

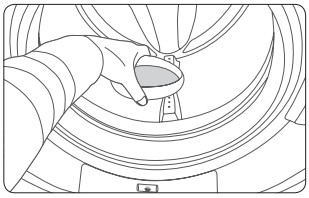

Yıkama tamamlandığında, deniz taşı kutusunu kazandan çıkarın ve daha sonraki kullanımınız için temizleyerek kaldırın.

İKAZ

- Yumuşatıcı yalnızca Otomatik Dağıtım ünitesi kullanılarak koyulabilir. Manuel olarak koyma seçeneği mevcut değildir.
- Yıkamanın başında, dengeli olması gerektiğinden, deniz taşı kutusunu yerleştirirken dikkatli olun. Deniz taşı kutusu, yıkama başlamadan devrilirse, yıkama sonunda çamaşırlarda deterjan kalıntısı olabilir ve bu da çamaşırların renginin bozulmasına ve/veya yıkama performansının düşmesine neden olabilir.
- Hem oto deterjan bölmesine hem de deniz taşı kutusuna aynı anda deterjan koymayın.
- Farklı bir deterjan koymadan önce, deniz taşı kutusunu temizlediğinizden emin olun.
- Deniz taşı kutusunu katlanmış bir battaniyenin arasına veya farklı çamaşırların arasına yerleştirmeyin.
- Deniz taşı kutusunu kullanırken Ön Yıkama seçeneğini kullanmayın.
- Çok fazla deterjan koymak, aşağıda belirtilen problemlere yol açabilir ve sonucunda sistem arızası meydana gelebilir ve/veya ürün ömrü kısalabilir.
- Aşırı miktarda deterjan, fazla köpüğe yol açabilir ve bunun sonucunda da durulama süresi uzar.
- Ayrıca yıkama tamamlandıktan sonra kazanda deterjan da kalabilir.
- Deterjan üreticisinin açıklamalarına göre, uygun miktarlarda deterjan koyun.
- Manuel deterjan koyulması halinde, renkli çamaşırlar yıkanırken, Deniz Taşı Deterjan kutusunun kullanılması önerilir.

Untitled-24 24 2015-07-18 7:31:11

İşlemler

Ekran

Modele bağlı olarak, gerçek ekran resimdekinden farklı olabilir.

Ana ekran

Düğmeler

1	**Program**	Programları kutucuk görünümünde açmak için dokunun.
2	**Ayarlar**	Ayarlar ekranına girmek için dokunun.
3	**Sıcaklık**	Mevcut program için sıcaklığı değiştirmek için dokunun.
4	**Durulama**	Mevcut program için durulama sürelerini değiştirmek için dokunun.
5	**Sıkma**	Mevcut program için sıkma hızını için dokunun.
6	**Seçenek**	Program ayarları ekranına girmek için dokunun.
7	**Başlat**	Bir işlem başlatmak için dokunun.
8	**Favori**	Mevcut program yapılandırmasını Favori listesine eklemek için dokunun. Program kutucuklarının başında görüntülenmek üzere 4 adede kadar özel program ekleyebilirsiniz.

Bilgi

A	**En Sık Kullanılan**	En Sık Kullanılan programı gösterir.
B	**Mevcut program**	Mevcut programı gösterir
C	**Aktif seçenek**	Mevcut program için aktif seçenekleri gösterir.
D	**Tahmini süre**	Mevcut program için tahmini işlem süresini gösterir.

Untitled-24 25 2015-07-18 7:31:11

Durumu çubuğu

	Oto Deterjan	Bu gösterge açılırsa, Oto Deterjan etkin demektir.
	Oto Yumuşatıcı	Bu gösterge açılırsa, Oto Yumuşatıcı etkin demektir.
	Kapak Kilidi	Bu gösterge açılırsa, işlem sırasında kapağın açılmasının önlenmesi için kapak kilitlenmiş demektir.
	Çocuk Kilidi	Bu simge kapalı bir kilide dönüşürse [ ], çocuk ve bebeklerin kazaya sebep olmasını önlemek için Çocuk Kilidi devreye girmiş demektir.
	Ağ	Wi-Fi ağı bağlantı durumunu gösterir.
	Akıllı Denetim (Smart Control)	Bu gösterge yandığında, çamaşır makinesi bir mobil cihaz üzerinden kontrol edilebilir.
	Ses	Bu simge Sessize [ ] dönüştüğünde, dışarıya ses verilmez.
12:00AM	**Zaman**	Güncel zaman görüntülenir.

Hızlı panel çubuğu

Hızlı panel çubuğu'nda 6 öğe bulunmaktadır: Çocuk Kilidi, Dahili Işık, Oto Deterjan, Oto Yumuşatıcı, Ağ ve Akıllı Denetim (Smart Control).

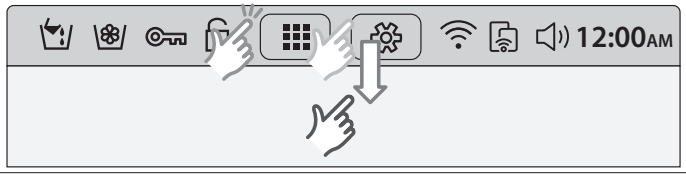

1. Kullanılabilir öğeleri görüntülemek için **Durum çubuğu**'na dokunun veya aşağı doğru kaydırın.

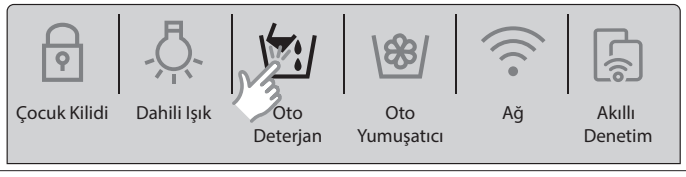

2. Bir öğeyi açmak/kapamak veya mevcut ayarları değiştirmek için dokunun.

- Gelişmiş ayarlar için, ayarlar ekranın gidin ve tercihinize göre değişiklikler yapın.
- Aktif öğeler yanarken, aktif olmayan öğeler gri olarak görüntülenir.

Untitled-24 26 2015-07-18 7:31:12

Seçenek ekranı

1	**Hızlı Yıkama**	2 kg'dan daha az yük için, az kirli çamaşırlara özeldir.
2	**Ön Yıkama**	Ana yıkamadan önce gerçekleştirilen bir ön yıkama işlemidir.
3	**Yoğun Yıkama**	Her bir aşamanın işlem süresi normalden uzundur.
4	**Suda Bekletme+**	Çamaşırlardaki inatçı lekeleri çıkarmak için kullanışlıdır.
5	**Kolay Ütü**	Kırışmayı azaltmaya yardımcı olur.
6	**Gecikmeli Bitir**	Seçilen bir programın bitiş zamanını belirlemek için kullanılır. **32**. sayfaya bakın.
7	**Geri Dön**	Buradan ana ekrana dönersiniz.

Her bir seçeneğin detayları için, **31**. sayfadaki "**Seçenek**" bölümüne bakın.

Untitled-24 27 2015-07-18 7:31:13

Başlamak için kolay adımlar

1. Ana ekranı görüntülemek için **Güç** düğmesine basın.
2. Program kutucuklarını görüntülemek için, ana ekranın üstünde ortada bulunan **Program** simgesine dokunun.
3. Bir program seçin. Çamaşır makinesi 22 program destekler.
4. Gerekli olması halinde program ayarlarını (**Sıcaklık**, **Durulama**ve **Sıkma**) değiştirin.
5. Sağ alt köşedeki **Seçenek** simgesine dokunun. Ardından seçenekleri seçin ve seçenek ayarlarını değiştirin.
6. **Başlat**'a dokunun.

- Çamaşır makinesinin her bir program için varsayılan program ayarları ve seçenekleri bulunmaktadır. Varsayılanı kabul edebilir veya tercihlerinize göre değişiklikler yapabilirsiniz.
- Ana ekrandan bir program seçebilirsiniz. Bir sonraki programı açmak için, yalnızca ekranı sola kaydırın. Bir önceki listeye dönmek için, yalnızca ekranı sağa kaydırın.

Untitled-24 28 2015-07-18 7:31:13

Programlara genel bakış

Standart programlar

Program	Tanım ve Maksimum Yük (kg)	
Favori	• Mevcut program yapılandırmasını Favori listesine ekleyin ve daha sonra bu program yapılandırmasına kolayca ulaşın. Program kutucuklarının başında görüntülenmek üzere 4 adede kadar özel program ekleyebilirsiniz.	-
En Sık Kullanılan	• En Sık Kullanılan program, varsayılan olarak ana ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.	-
En İdeal Yıkama	• En İdeal Yıkama, çamaşır ağırlığına ve kirlilik seviyesine göre deterjan miktarını ve program aşamalarını ayarlar. En iyi performansı, Otomatik Dağıtım özelliği ile birlikte kullanıldığında verir.	Maks
Pamuklu	• Pamuklular, nevresim takımları, iç çamaşırları, havlular veya gömlekleri yıkamak içindir. • Yıkama süresi ve durulama sayısı, yüke göre otomatik olarak ayarlar.	Maks
Sentetik	• Polyester (diolen, trevira), poliamid (perlon, naylon) ve benzeri malzemelerden yapılmış bluz ve gömlekleri yıkamak içindir.	5
Kotlar	• Toz deterjan kalmamasını için, ana yıkamada daha yüksek su seviyesi ve ekstra durulama sunar.	3
Koyu Renkliler	• Çamaşırın nazikçe yıkanması ve iyice durulanmasını sağlamak için, ekstra durulama ve daha az sıkma sunar.	4
Süper Hızlı	• İç çamaşırı ve gömlek gibi günlük giysiler için, 1 saat içinde hızlı yıkama sağlar.	5
Süper Eko Yıkama	• Eco Bubble teknolojisi, güç tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Düşük sıcaklıklı yıkama etkinliği özelliğine sahip Super Eco Wash'ın (Süper Eco Yıkama), yıkama performansı ve güç tasarrufuyla, Eco Bubble olmayan geleneksel Pamuklu programından üstündür.	4
Doğa Sporu Giysileri	• Tayt, streç ve mikrofiber gibi işlevli malzemelerden yapılan, outdoor giysiler, kayak giysileri ve spor giysilerini yıkamak içindir.	2
Bebek Giysileri	• Toz deterjan kalmamasını sağlamak için, yüksek sıcaklıklı yıkama ve ekstra durulama sunar.	4
Yünlü	• 2 kg'dan daha düşük yükler için makinede yıkanabilir yünlülere özeldir. • Yünlü programı, yün liflerinin çekmesini ve bozulmasını önlemek için giysileri nazikçe sallar ve suda bekletir. • Yünlülere zarar vermeyen bir deterjan kullanılması önerilir.	2
Hassas Yıkama	• Şeffaf kumaşlar, sutyenler, ipek iç çamaşırları ve elde yıkanması uygun olan diğer kumaşlar içindir. • En iyi performans için, sıvı deterjan kullanın.	2
Nevresim	• Yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan örtüsü gibi parçalar için uygundur. • En iyi sonucu almak için, yalnızca tek bir türde nevresim yıkayın ve yükün 2,5 kg'dan az olduğundan emin olun.	2,5

Untitled-24 29 2015-07-18 7:31:13

Program	Tanım ve Maksimum Yük (kg)	
Sıkma	• Suyun gitmesi için ekstra durulama sunar.	-
Durulama+Sıkma	• Çamaşıra yumuşatıcı ekledikten sonra, ekstra durulama sunar.	-
Eko Temiz Kazan	• Kir ve bakterileri yok ederek, kazanı temizler. • Deterjan veya çamaşır suyu kullanmaksızın, her 40 yıkamada bir bu programı çalıştırın. • Kazanın boş olduğundan emin olun. • Kazanın temizlenmesi için hiçbir temizlik malzemesi kullanmayın.	-
Pamuklu	• Pamuklu kumaşlar, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular veya gömlekler için, düşük enerji kullanımlı ideal performans.	Maks

Özel Yıkama

Ev işlerden, profesyonel dağcılığa kadar çeşitlilik gösteren belirli aktivite türlerinde oluşmuş olabilecek belirli kir ve leke türlerini etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmış altı özel program.

Program	Tanım ve Maksimum Yük (kg)	
Yemek Öncesi Temizlik	• Bu program giysilere dökülen yiyecekleri ve yemek yaparken oluşan lekeleri etkili bir şekilde çıkarır.	4
Çim Lekesi ve Bahçe İşleri	• Bu program, çim, kir ve çamur lekelerini çıkarır ve teri ve cilt yağlarını etkili bir şekilde temizler.	4
Aktif Sporlar	• Bu program çim, toprak, hafif yiyecek lekelerini, ter ve makyajı etkili bir şekilde temizler. • Bu programı suya dayanıklı giysiler için kullanmayın. Aksi takdirde suya dayanıklı özelliği zarar görebilir.	4
Aktif Çocuk Leke	• Aktif Çocuk Leke programı, çoğunlukla çocuk giysileri içindir. Bu program yiyecek, içecek, meyve suyu, çamur, kir, mürekkep ve boya lekelerini etkili bir şekilde temizler.	4
Günlük Leke Çıkartma	• Günlük Leke Çıkartma programı, hafif kirlilikteki giysiler içindir. Bu program hafif mürekkep ve kalem lekelerini giderir ve günlük kiri etkili bir şekilde temizler.	4
Hijyenli Bakım	• Bu program cilt yağını ve kan lekelerini etkili bir şekilde temizler.	4

Untitled-24 30 2015-07-18 7:31:13

Seçenek

Programa bağlı olarak, kullanılabilir seçenekler değişir. Belli bir program için etkin olmayan seçenekler gri görünür.

Seçenek	Tanım
Hızlı Yıkama	• 2 kg'dan daha az yük için, az kirli çamaşırlara özeldir. • Yaklaşık olarak 15 dakikadan uzun sürer; ancak su basıncına, su sertliğine ve/veya seçilen ekstra seçenekler gibi koşullara bağlı olarak bu süre değişebilir. • Hızlı Yıkama süresi şu sırayla artar: Kapalı > 15 dk> 20 dk > 30 dk > 40 dk > 50 dk > 60 dk. • Önerilen deterjan miktarı 20 g'dan azdır (2 kg yük için)
Ön Yıkama	• Bu ana yıkamaya ön yıkama aşaması ekler.
Suda Bekletme+	• Bu seçenek, çamaşırları suda bekleterek etkili leke çıkarma sağlar. • Her bir suda bekletme aşamasında kazan 1 dakika boyunca sallanır ve 4 dakika boyunca durur. Suda Bekletme+ süresini 30 dakika ila 150 dakika arasında ayarlayabilirsiniz.
Yoğun Yıkama	• Fazla kirli çamaşırlar içindir. Her bir aşamanın işlem süresi normalden uzundur.
Kolay Ütü	• Kırışmayı azaltmak için sıkma hızı düşürülür. • Sıkma hızını 800 rpm'ye kadar ayarlayın.
Gecikmeli Bitir	• Görüntülenen süre, seçilen programın bitiş süresini belirtir.

Untitled-24 31 2015-07-18 7:31:13

Gecikmeli Bitir

Çamaşır makinesini, mevcut programı, belirlediğiniz zaman sonunda bitirmesi üzere ayarlayabilirsiniz.

Yıkamanın işten eve geldiğiniz saatlerde bitmesini istiyorsanız, bu program oldukça kullanışlıdır.

1. Bir program seçin. Ardından gerekirse program ayarlarını değiştirin.
2. Sağ alt köşedeki **Seçenek** simgesine dokunun.
   Ardından seçenekleri seçin ve seçenek ayarlarını değiştirin.
3. **Gecikmeli Bitir**'e dokunun.
4. Mevcut programın bitiş zamanını ayarlamak için okları kullanın ve **Başlat**'a dokunun.

• Seçeneği iptal etmek için, **İptal**'e dokunun ve Seçenekler ekranın geri dönün.

Kullanım durumu

2 saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için, mevcut programa, 3 saate ayarlı Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve Başlat/Duraklat düğmesine 14.00'te basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi 15.00'te çalışmaya başlar ve 17.00'de program tamamlanır. Aşağıda bu örnek için zaman çizelgesi sunulmuştur.

Untitled-24 32 2015-07-18 7:31:13

Ayarlar

Çocuk Kilidi

Çocuklar ve bebeklerin kazaya sebep olmalarını önlemek için, Çocuk Kilidi düğmesi, **Ayarlar** hariç bütün düğmeleri kilitler.

Çocuk Kilidi menüsüne, Ayarlar ekranından veya Hızlı panel çubuğundan erişebilirsiniz.

- Çocuk Kilidi'ni ayarlamak için, **Ayarlar**'a dokunun ve **Çocuk Kilidi** düğmesine dokunun.
- Çocuk Kilidi'ni etkinleştirmek için, **Etkinleştir** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Çocuk Kilidi'ni geçici olarak devre dışı bırakmak için, Geçici **Olarak Devre Dışı Bırak** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Çocuk Kilidi'ni tamamen olarak devre dışı bırakmak için, **Devre Dışı Bırak** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.

- Kazana deterjan veya daha fazla çamaşır eklemek veya Çocuk Kilidi durumunda program ayarlarını değiştirmek için, öncelikle Çocuk Kilidi'ni durdurmalı ve açmalısınız.
- Çocuk Kilidi, geçici olarak durduktan sonra, bir dakika içinde yeniden etkinleştirilir.

Dahili Işık

- Dahili Işık'ı açmak veya kapamak için, **Ayarlar**'a dokunun ve **Dahili Işık** çubuğunu kaydırarak **Açık** veya **Kapalı** konuma getirin.
- 5 dakika sonra kazan ışığı otomatik olarak kapanır.

Otomatik Dağıtım

Çamaşır makinesinde iki bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: biri deterjan için ve diğeri yumuşatıcı içindir. Otomatik Dağıtım ünitesi, program ve döngüye uygun olarak, uygun miktarda deterjan ve yumuşatıcı dağıtır.

Otomatik Dağıtımı etkinleştirmek için

1. **Ayarlar** > **Otomatik Dağıtım**'a dokunun.
2. **Oto Deterjan** çubuğunu **Açık** konuma kaydırın ve **Miktarı** ve **Su Sertliğini** ayarlayın.
3. **Oto Yumuşatıcı** çubuğunu **Açık** konuma kaydırın ve **Miktarı** ve **Yoğunluğu** ayarlayın.
4. **Kaydet**'e dokunun.

Parlaklık

LCD ekranın parlaklığını ayarlayın

- **Ayarlar**'a dokunun ve parlaklık seviyesini yükseltmek veya düşürmek için (-/+) işaretlerine dokunun.

Ses Teması

Ses seviyesini ve bipleme melodisini ayarlayın.

1. **Ayarlar** > **Ses Teması**'e dokunun.
2. Sesi ayarlamak için, ses seviyesini yükseltmek veya düşürmek üzere (-/+) işaretlerine dokunun.
3. Bir bipleme melodisi seçmek için, listeden seçtiğiniz bir temaya dokunun.

Untitled-24 33 2015-07-18 7:31:13

Tarih ve Saat

Varsayılan zaman ayarı, 12 saatlik formattadır.

1. **Ayarlar** > **Tarih ve Saat**'e dokunun.
2. Her bir zaman öğesini değiştirmek için oklara dokunun. Örneğin, tarihi değiştirmek için, tarih öğesinin altındaki ve üzerindeki okları kullanın.
3. **AM** ve **PM** öğeleri arasında değişiklik yapmak için, karşılık gelen öğeye dokunun.
4. **Kaydet**'e dokunun.

Dil

Tercih edilen menü dilini seçin.

- **Ayarlar** > **Dil**'e dokunun ve tercih ettiğiniz menü dilini seçin.

Ağ

Otomatik kurulum

Çamaşır makinesi WEP; TKIP ve AES Wi-Fi protokollerini destekler ancak bir yönlendirici (Erişim Noktası) ile birlikte gelmez.

1. **Ayarlar** > **Ağ**'a dokunun ve ardından **Ağ** çubuğunu **Açık** konuma kaydırın. Erişim Noktası listesi görüntülenir.
2. Bir ağ sağlayıcısına dokunun ve istenirse şifreyi girin.
3. **TAMAM**'a dokunun. Başarılı bir şekilde tamamlandığında, seçilen ağ sağlayıcısının yanında bir onay işareti belirir.

Manuel kurulum

1. Yukarıdaki talimatlar doğrultusunda, Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
2. **IP ayarı** > **Manuel**'e dokunun.
3. Bir IP Adresi, Alt ağ maskesi, Ağ geçidi ve DNS verin ve ardından **TAMAM**'a dokunun.

Wi-Fi bağlantısı

Ağ bağlantısı kurulduktan sonra, Wi-Fi bağlantısını açmak veya kapamak isteyeceğiniz bir sonraki zamanda, **Ağ** çubuğunu **Açık** veya **Kapalı** konumlarına kaydırın.

Kolay Bağlantı

Easy Connection, kimlik denetimi prosedürü de dahil olmak üzere, ağ ayarlarını kolayca yapılandırmanızı sağlar.

Untitled-24 34 2015-07-18 7:31:13

Akıllı Denetim

Akıllı Denetim (Smart Control) ile, çamaşır makinenizi, mobil cihazlardan kontrol edebilirsiniz. Akıllı Denetim (Smart Control) fonksiyonunu açmak veya kapamak için bu simgeye dokunun.

1. **Ayarlar**'a dokunun ve **Akıllı Denetim (Smart Control)** çubuğunu **Açık** konuma kaydırın.
2. Ana ekrana geri dönüldüğünde, Akıllı Denetim (Smart Control) etkinleştirilmiş olur.
3. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için **Deve Dışı Bırak**'a dokunursanız Akıllı Denetim (Smart Control) devre dışı bırakılır.

- Akıllı Denetim (Smart Control) devre dışı olduğunda, simge gri görünür.
- Çamaşır makinesinde, simgelere dokunma veya düğmelere basma gibi hareketler, Akıllı Denetim (Smart Control)'u devre dışı bırakacaktır.
- Kablosuz ağa bağlanılmadığı durumda Akıllı Denetim (Smart Control) kullanılamaz.
- Akıllı Denetim (Smart Control)'e dokunurken, harici cihazlara bağlantı metodu seçin.

Ekonomik Kontrol

En son kullanılan 4 programın enerji/su tüketim verimliliği; elektrik tüketimi, su seviyeleri, program ayarları ve seçeneklerin teknik bir özetiyle görüntülenir.

1. **Ayarlar** > **Ekonomik Kontrol**'e dokunun. En son kullanılan 4 programın özet ekranı görüntülenir.
2. Seçilen programın teknik özetini görüntülemek için programlardan birine dokunun.

Kendi Kendine Kontrol

Çamaşır makinesi, mevcut sistemde kendi kendine tespit işlemi gerçekleştirir. İşlem hataları ve makine sorunları, sonuçlar ekranında bulunabilir.

- **Ayarlar** > **Kendi Kendine Kontrol** > **Başlat**'a dokunun.

Kalibrasyon

Kalibrasyon, çamaşır makinesi tarafından hassas bir ağırlık tespiti sağlar. Kalibrasyon'u çalıştırmadan önce, kazanın boş olduğundan emin olun.

1. **Ayarlar** > **Kalibrasyon** > **Başlat**'a dokunun.
   - İşlem sırasında kapak kilitli olacaktır.
   - Kazan birkaç dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
2. Tamamlandığında, çamaşır makinesi otomatik olarak kapanacaktır.

Untitled-24 35 2015-07-18 7:31:13

Güncelle

Yeni güncellemeler mevcut olduğunda, ekranda güncelle bildirimi görüntülenir.

Mevcut donanım yazılımı versiyonunu kontrol etme

1. Mevcut yazılım versiyonunu görüntülemek için **Ayarlar** > **Güncelle**'ye dokunun.
2. Donanım yazılımını manuel olarak güncellemek için **Güncelle**'ye dokunun.

Donanım yazılımını otomatik olarak güncelleme

1. **Ayarlar** ekranından **Otomatik güncelle**'ye dokunun.
2. **Otomatik güncelle** çubuğunu **Açık** konuma getirin. Yeni güncellemeler mevcut olduğunda, güncelleme bir bildirim olmaksızın gerçekleştirilir.

UYARI

Güncelleme esnasında çamaşır makinesinin veya yönlendiricinin güç kablosunu prizden çıkarmayın.

Yardım

Ürün kullanımı için kullanıcı kılavuzuna bakın ve bir problemle karşılaştığınızda sorun gidermeyi kontrol edin.

- **Ayarlar** > **Yardım**'a dokunun.

Enerji tüketimi açisindan verimli kullanima ilişkin bilgiler

- Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin on yıkama ve yuksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.

Untitled-24 36 2015-07-18 7:31:14

Samsung Mobil Akıllı Denetim

Bu çamaşır makinesi, makineyi ağ üzerinden denetlemek için kullanabileceğiniz iki farklı mobil denetim uygulaması sunmaktadır.

Samsung akıllı çamaşır makinelerinin Akıllı Denetim özelliği için kullanabileceğiniz mobil uygulamalar

Samsung Smart Home

Yeni geliştirilmiş Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulamasıyla, hareket halindeyken çamaşır makinenize erişebilir ve makinenin çalışma durumunu kontrol edebilir ve denetleyebilirsiniz.

"**Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev)**" uygulamasını Play Store veya Apple Store'dan indirin ve mobil cihazınıza kurun.

Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı)

Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı) uygulaması mobil cihazınız üzerinden, makinenin çalışmasını, iki kategoride kontrol etmenize olanak tanır: İçeride ve Dışarı.

"**Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı)**" uygulamasını Play Store veya Apple Store'dan indirin ve mobil cihazınıza kurun.

Çamaşır makinesindeki Smart Control (Akıllı Yıkayıcı) ayarları

Smart Control (Akıllı Yıkayıcı) özelliğini etkilnleştirmek için, mobil uygulamaya bir bağlantı metodu seçin.

Kurulum simgesine dokunun ve Ağ menüsü altından Smart Control'ü (Akıllı Kontrolü) seçin.

1. Mobil uygulamaya bir bağlantı metodu seçin.

2. Makineyi, Samsung entegre Samsung uygulaması üzerinden denetlemek istiyorsanız, "Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev)" seçeneğini seçin.
   Makineyi, Samsung entegre Samsung uygulaması üzerinden denetlemek istiyorsanız, "Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı)" seçeneğini seçin.

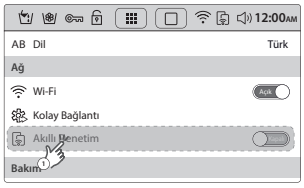

3. Kurulum tamamlandığında ve değişiklikleriniz uygulandığında, yeniden bağlanmanız gerekebilir.

- Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) (Varsayılan)
- Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı)

12:00AM
Akıllı Denetim
1. Akıllı Denetim (Smart Control) ile birlikte, harici cihazlara bir bağlantı metodu seçebilirsiniz.
2. Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulaması üzerinden cihazlara uzaktan erişim için "Samsung Smart Home"u seçin.
Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev)
Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı)
Kaydet

Untitled-24 37 2015-07-18 7:31:14

- Bu ürün, varsayılan bağlantı metodu olarak, yeni geliştirilmiş Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulamasını kullanmaktadır; önerilen uygulama budur.
- Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulaması, iPhone modelleri için 2014'ün ikinci yarısından itibaren Apple Store'da yayınlanacaktır.
- Bazı ülkelerde Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulaması kullanımda olmayabilir. Bu durumda, yerine Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı) uygulamasını kullanın.

Untitled-24 38 2015-07-18 7:31:14

Samsung Akıllı Ev uygulaması

Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulamasını kullanırken, seçilen Kurulum menüsünün altında "**Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev)**" seçildiğinden emin olun.

Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulaması dışarıdayken de çamaşır makinenize erişmenizi ve kontrol etmenizi sağlar.

Kurulum

1. Android cihazlar için Google Play Store'u veya iOS cihazlar için Apple App Store'u ziyaret edin ve seçmek üzere Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev)'u aratın.
2. Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulamasını mobil cihazınıza indirin ve kurun.

- Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulaması, Samsung akıllı telefonlar için opitimize edilmiş (Galaxy S ve Galaxy Note Android OS 4,0 (ICS) serileri) ve sonraki versiyonları destekler. Bu uygulamanın bazı fonksiyonları başka cihazlarda farklı çalışabilir.
- Bu uygulama iPhone modelleri için iOS 7 ve üzerini destekler.
- Daha iyi performans için, bu uygulamanın ara yüz tasarımı önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.
- iPhone modelleri için, bu uygulama 2014'ün ikinci yarısından itibaren Apple App Store'da olacaktır.

Hazırlık

1. Uygulamayı etkinleştirmek için Samsung hesabınıza girmeniz gerekmektedir. Bir Samsung hesabınız yoksa, uygulama içerisinde yeni bir hesap oluşturmanız için yönlendirilirsiniz. Bu amaç için başka bir uygulama gerekmemektedir.
2. Uygulamayı etkinleştirmek için, öncelikle çamaşır makinenizi Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) servisine kaydedin.
   1) Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulamasının listesinde, çamaşır makinesini seçin.
   2) Kablosuz bağlantı için kullandığınız kablosuz erişim noktasıyla ilgili gereken bilgileri girin.
   3) Çamaşır makinesinin ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
   4) Ağ ayarlarını yapılandırmak için, çamaşır makinesinde **Ayarlar** > **Kolay Bağlantı** seçeneklerini seçin.
   5) Tamamlandığında, uygulamanın üzerinde bir çamaşır makinesi simgesi görürsünüz.

DİKKAT

- Wi-Fi onaysız yönlendiriciler bağlantı kurmakta başarısız olabilir.
- Çamaşır makinesi ve erişim noktası mikrodalga fırınlar veya elektrikli saç kurutma makineleri yakınlarında olursa, elektrik frekanslarının karışmasından ötürü Akıllı Denetim (Smart Control) düzgün çalışmayabilir.
- Bu çamaşır makinesi yalnızca Wi-Fi 2,4Ghz protokollerini destekler.
- Çevreleyen ortam kablosuz ağ performansını etkileyebilir.

- Giriş yapmadan uygulamayı çalıştırmanız durumunda Account guidance (Hesap kılavuzu) ekranını görürsünüz. Giriş yaptıktan sonra, hesap ayarlarınızı **Settings (Ayarlar)** > **Account (Hesap)** bölümünde görebilirsiniz.
- Samsung smartphone kullanıcıları, bir defa **Settings (Ayarlar)** bölümünde kaydolduktan sonra uygulamaya otomatik olarak giriş yaparlar.

Untitled-24 39 2015-07-18 7:31:14

Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulamasının kullanılması

Ana özellikler

- **Samsung akıllı cihazlarının entegre kontrolü**

  Samsung akıllı cihazlarınızı, kolay erişim sunan Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) servisine kaydedin. Dışarıdayken, çamaşır makinenizin temel özelliklerine erişmek için, uygulamadaki çamaşır makinesi simgesini seçin.
- **Master key (Ana anahtar)**

  Master Key (Ana anahtar) 4 moddan oluşur: Going out (Dışarıda), Coming home (Evde), Good night (İyi Geceler), ve Good morning (Günaydın).
- **Chat controls (Sohbet kontrolleri)**

  Akıllı cihazlar arasında sohbet edin ve cihazı kontrol etmek için bilgi alın.
- **Home monitoring (Ev izleme)**

  Dışarıdayken oturma odanızı izlemek için akıllı cihazınızın kendi kamerasını kullanın.
- **Customer support (Tüketici desteği)**

  Ürün kılavuzunu indirin veya servis onarımı için talepte bulunun.

Bu servisin bazı özellikleri çamaşır makinesinde mevcut olmayabilir.

Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) Çamaşır Makinesi uygulaması

Çamaşır makinesini hem evdeyken, hem de dışarıdayken kontrol edin ve izleyin.

1. Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) uygulamasına çamaşır makinenizi kaydedin.
2. Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için çamaşır makinesindeki Akıllı Denetim (Smart Control)'ü açın.
3. Mobil cihazdaki çamaşır makinesi simgesini seçin ve **Start (Başlat)**'a tıklayın.

Samsung Smart Home

Bu ürün akıllı bir çamaşır makinesidir ve Samsung Smart Home (Samsung Akıllı Ev) servisini destekler. Daha fazla bilgi için www.samsung.com adresini ziyaret edin.

Untitled-24 40 2015-07-18 7:31:14

Samsung Akıllı Yıkayıcı uygulaması

Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı) uygulamasını kullanırken, seçilen Kurulum menüsünün altında "**Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı)**" seçildiğinden emin olun.

Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı) uygulaması, çamaşır makinenizin bazı fonksiyonlarını mobil cihazınızdan kontrol etme olanağı verir.

İndirme

1. Play Store veya Apple Store'da Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı)'ı aratın.
2. Uygulamayı mobil cihazınıza indirin ve kurun.
3. Samsung Smart Washer (Samsung Akıllı Yıkayıcı) uygulamasını mobil cihazınızda çalıştırın.

Çamaşır makinesine bağlayın

Çamaşır makinesi bir Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.

İç kontrol

Bu modu etkinleştirmek için, mobil cihaz, çamaşır makinesiyle aynı ağa bağlı olmalıdır.

1. Mobil cihazda, mevcut çamaşır makinesi modellerinin bir listesini görüntülemek üzere **İç kontrol**'e dokunun.
2. Bağlanacağınız çamaşır makinesinin ismine dokunun ve ardından **TAMAM**'a dokunun. Kimlik doğrulama penceresi görüntülenir.
3. Çamaşır makinesinde **Ayarlar**'a dokunun ve **Akıllı Denetim (Smart Control)** çubuğunu **Açık** açık konuma kaydırın. Kimlik doğrulama prosedürü başlar.

Kimlik doğrulama prosedürü yalnızca ilk kullanımda gerekmektedir.

Dış kontrol

Bu modu etkinleştirmek için, çamaşır makinesini **Samsung Smart Appliance** sitesine (www.samsungsmartappliance.com) kaydetmeniz gerekmektedir.

1. Çamaşır makinesinde **Ayarlar**'a dokunun ve **Akıllı Denetim (Smart Control)** çubuğunu **Açık** açık konuma kaydırın.
2. Mobil cihazda **Dış kontrol**'e dokunun ve giriş bilgilerini girin.
   Kayıtlı cihazların bir listesi görüntülenir.
3. Listeden kontrol etmek istediğiniz cihaza dokunun. Böylece, çamaşır makinesi ve mobil cihaz arasındaki uzaktan bağlantı kurulmuş olur.

Kimlik doğrulama prosedürü gerekmez.

Untitled-24 41 2015-07-18 7:31:14

Kayıt

Çamaşır makinenizi, Samsung Smart Appliance sitesine (www.samsungsmartappliance.com) kaydedin ve çamaşır makinesine uzaktan erişim alın. Çamaşır makinesi bir Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.

1. **Samsung Smart Appliance** web sitesine (www.samsungsmartappliance.com) gidin.
2. Giriş yapmak için, Samsung hesabı bilgilerinizi girin. Eğer kayıtlı bir kullanıcı değilseniz, Bir Samsung hesabı Oluştur'a tıklayın ve ekrandaki talimatlara uyun.
3. **My Page (Sayfam)** > **Add device (Cihaz Ekle)**'ye tıklayın.
   MAC adresini kontrol etmek için, çamaşır makinesinde **Ayarlar** > **Ağ**'a dokunun.
4. **Get Approval (Onay Al)**'a tıklayın.
5. Çamaşır makinesinde **Ayarlar**'a dokunun ve onay almanız istenirse **TAMAM**'a dokunun.
   Web sitesindeki cihaz listesinde kayıtlı çamaşır makineleri bulunur.

İşbu belgede, Samsung Electronics, bu çamaşır makinesinin 1999/5/EC sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili şartlarına uygun olduğunu beyan etmektedir.
Resmi Uygunluk Beyanı, http://www.samsung.com adresinde bulunabilir. Destek bölümünden Ürün Desteği Ara bölümüne girin ve model adını yazın.

Untitled-24 42 2015-07-18 7:31:14

Bakım

Performansının zayıflamasını önlemek ve kullanım ömrünü korumak için çamaşır makinesini temiz tutun.

Eko temiz kazan

Kazanı temizlemek ve içindeki bakterileri yok etmek için bu programı düzenli olarak çalıştırın.

1. **Program** > **Eko Temiz Kazan**'a dokunun.
2. Ana ekrana gidin ve **Başlat**'a dokunun.

Eko Temiz Kazan için su sıcaklığı 70 °C olarak ayarlanmıştır ve bu değiştirilemez.

İKAZ

Kazanın temizlenmesi için hiçbir temizlik malzemesi kullanmayın. Kazandaki kimyasal kalıntılar yıkama performansını zayıflatır.

Eko temiz kazan hatırlatıcısı

- Her 40 yıkamada bir, ana ekranda Eko Temiz Kazan hatırlatıcısı görüntülenir. Düzenli olarak Eko Temiz Kazan'ın çalıştırılması önerilir.
- Bu hatırlatıcıyı ilk gördüğünüzde, **Daha sonra hatırlat**'a dokunarak hatırlatıcıyı 6 defaya kadar göz ardı edebilirsiniz 7. yıkamadan itibaren hatırlatıcı tekrar görüntülenmez. Ancak ikinci defa 40 yıkama tamamlandığında tekrar görüntülenir.

Untitled-24 43 2015-07-18 7:31:14

Acil boşaltma

Elektrik kesintisi durumunda, çamaşırı çıkarmadan önce kazandaki suyu boşaltın.

1. Güç kablosunu ana prizden çıkarın.
2. Açmak için filtre kapağının üst bölgesine yavaşça bastırın.

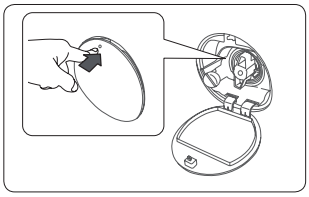

3. Acil boşaltma borusunu yavaşça dışarı çekin.

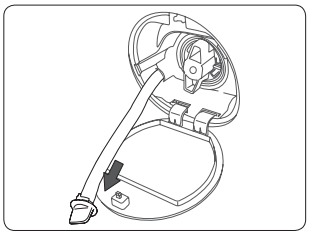

4. Boşaltma borusunun ucunu tutarken, boru kapağını açın.

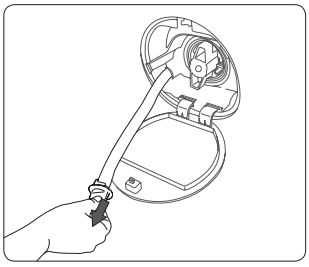

5. Suyu bir kaba boşaltın.
6. Boru kapağını kapatın ve boşaltma borusunu yeniden yerleştirin.
7. Filtre kapağını kapatın.

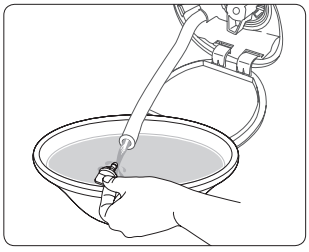

Untitled-24 44 2015-07-18 7:31:15

Temizleme

Çamaşır makinesinin yüzeyi

Aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanlı, yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesine su püskürtmeyin.

Tel filtre

Su besleme hortumunun tel filtresini yılda bir veya iki defa temizleyin.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik fişini prizden çıkarın.
2. Musluğu kapatın.
3. Su besleme hortumunu çamaşır makinesinin arkasından gevşeterek çıkarın. Suyun fışkırmasına engel olmak için hortumu bir bez ile kapatın.

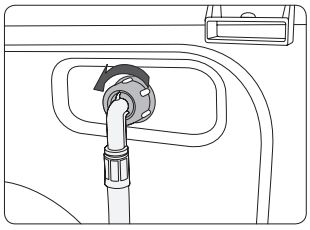

4. Tel filtreyi giriş vanası deliğinden çıkarmak için pense kullanın.
5. Yivli bağlantı parçası da suda olacak şekilde, tel filtreyi derin bir biçimde suya batırın.
6. Tel filtreyi tamamen gölge bir alanda kurutun.
7. Tel filtreyi yeniden su besleme hortumuna bağlayın ve su besleme hortumunu ilk konumuna yerleştirin.
8. Musluğu açın.

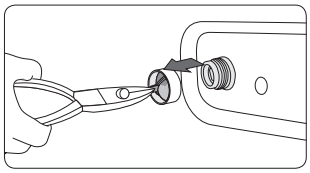

Tel filtre tıkanırsa, ekranda "**4E**" hata kodu görüntülenir.

Untitled-24 45 2015-07-18 7:31:15

Kalıntı filtresi

Tıkanmasını önlemek için kalıntı filtresinin yılda 5 veya 6 defa temizlenmesi önerilir. Tıkalı bir filtre köpük etkisini azaltabilir.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik fişini prizden çıkarın.
2. **44**. sayfadaki "**Acil boşaltma**" bölümüne bakarak, kazanda kalan suyu boşaltın.
3. Bir para veya anahtar yardımıyla filtre kapağını açın.
4. Kalıntı filtresi kapağını sola döndürün ve kalan suyu boşaltın.
5. Kalıntı filtresini çıkarın.

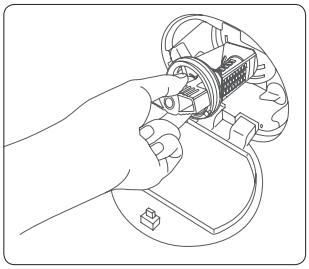

6. Yumuşak fırça kullanarak kalıntı filtresini temizleyin. Filtrenin içindeki boşaltma pompası pervanesinin tıkalı olmadığından emin olun.
7. Kalıntı filtresini yeniden takın ve filtre kapağını sağa döndürün.

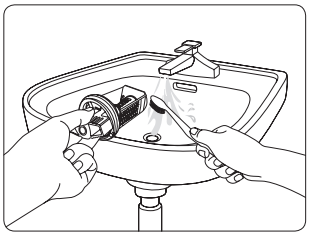

- Filtre emniyet kapağını açmak için, ittirin ve saat yönünün tersine döndürün. Kapaktaki yay, kapağın açılmasını kolaylaştıracaktır.
- Kapatmak için, filtre emniyet kapağını saat yönünde döndürün. Yaydan gelen tıkırtı sesi normaldir.

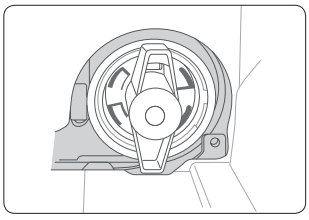

- Kalıntı filtresi tıkanırsa, ekranda "**5E**" hata kodu görüntülenir.

İKAZ

- Filtreyi temizledikten sonra filtre kapağının düzgünce kapatıldığından emin olun. Aksi takdirde sızıntıya neden olabilir.
- Temizledikten sonra filtresinin düzgünce yerleştirildiğinden emin olun. Aksi takdirde işlem hatasına veya sızıntıya yol açabilir.

Untitled-24 46 2015-07-18 7:31:15

Otomatik Dağıtım ünitesi

İşlemler her zaman düzgün gerçekleşmesini sağlamak için, Otomatik Dağıtım ünitesi düzenli olarak temizlenmelidir.

1. Otomatik Dağıtım ünitesini çamaşır makinesinden çıkarın.

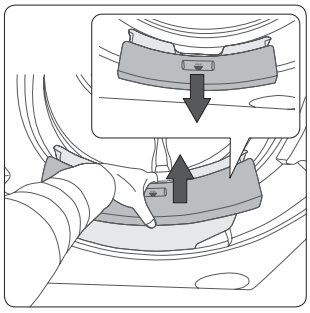

2. Kuru bir bez ile, Otomatik Dağıtım ünitesinin arasını silin.

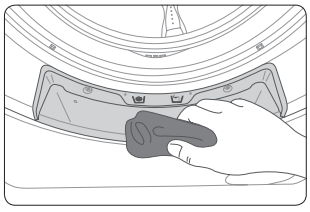

3. Otomatik Dağıtım ünitesindeki düğme şeklindeki iki kapağı ve alttaki iki kapağı çıkarın; ardından iç bölgeleri de temizlemek için Otomatik Dağıtım ünitesini suyla yıkayın.
   Otomatik Dağıtım ünitesinin deliğinden su sıçrayabileceği için, üniteyi sallamayın.
4. Düğme şeklindeki kapakları ve alt kapakları önceki konumlarına yerleştirin.
5. Otomatik Dağıtım ünitesini ilk konumuna yeniden yerleştirin.

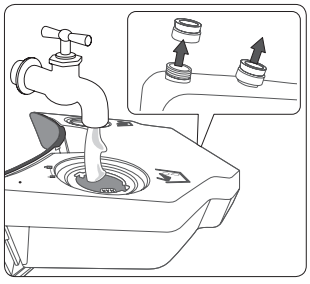

Untitled-24 47 2015-07-18 7:31:16

Donmadan kurtarma

Sıcaklık 0 °C'nin altına düşerse, çamaşır makinesi donabilir.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkarın ve ılık suya daldırın.
4. Kazana ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu, musluğa yeniden bağlayın

Çamaşır makinesi hala normal çalışmıyorsa, normale dönene kadar yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Uzun bir süre kullanılmama durumunda alınacak önlemler

Çamaşır makinesinin uzun bir süre kullanılmadan durmasından kaçının.

Bu durumda, çamaşır makinesindeki suyu boşaltın ve güç kablosunu prizden çıkarın.

1. Ana ekranda **Hızlı Yıkama** seçeneği ile birlikte, **Program** > **Pamuklu**'ya dokunun.
2. Kazanı boşaltın ve **Başlat**'a dokunun.
3. Program tamamlandığında, musluğu kapatın ve su besleme hortumunu çıkarın.
4. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik fişini prizden çıkarın.
5. Kapağı açın ve kazanda hava akımı olmasına olanak verin.

Untitled-24 48 2015-07-18 7:31:16

Sorun Giderme

Kontrol noktaları

Çamaşır makinesinde bir problem meydana gelirse, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri uygulamayı deneyin.

Sorun	Eylem
Çamaşır makinesi başlamıyor.	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğundan emin olun. • Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun. • Musluğun açık olduğundan emin olun. • Ana ekranda **Başlat**'a yeniden dokunun.
Su beslemesi yetersiz ya da hiç yapılmıyor.	• Su musluğunu tamamen açın. • Su besleme hortumunun donmamış olduğundan emin olun. • Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun. • Su besleme hortumundaki filtreyi temizleyin.
Çamaşır makinesi çok titriyor ya da çok gürültülü.	• Çamaşır makinesinin düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayaklarını ayarlayın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığından emin olun. • Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığından emin olun. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor.	• Boşaltma hortumunun bütün sistem boyunca düz olduğundan emin olun. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak açılmıyor.	• Çamaşır makinesinin işlemini durdurmak için **Başlat**'a dokunun. • Çamaşır Makineniz Sterilizasyon Programının ısıtma kısmında kilitli kalır. • Kapı kilitleme mekanizmasının açılması birkaç saniye sürebilir.
Çamaşır makinesinde çok köpük oluyor.	• Oto Deterjan ve Oto Yumuşatıcı ayarlarının düzgün yapılıp yapılmadığını kontrol edin. • Önerilen uygun türdeki deterjanları kullandığınızdan emin olun.
Ek deterjan koyamıyorum.	• Kalan deterjan ve yumuşatıcı miktarını kontrol edin ve halihazırda üst limite ulaşıp ulaşmadıklarına bakın. • Otomatik Dağıtım fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve Su Sertliği ve Yoğunluk ayarlarının düzgün yapıldığından emin olun.

Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.

Untitled-24 49 2015-07-18 7:31:16

Bilgi kodları

Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Sorun	Eylem
DE	• Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun. • Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
4E	• Musluğun açık olduğundan emin olun. • Çamaşır makinesinin yeterli su basıncı ile çalıştığından emin olun. • Tıkanmış olabileceği için tel filtreyi temizleyin.
5E	• Tıkanmış olabileceği için kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun sistemin hiçbir noktasında bükülmediğinden emin olun. • Tıkanmış olabileceği için tel filtreyi temizleyin.
UE	• Çamaşır yükü dengesiz. Çamaşırı eşit bir şekilde dağıtın.
CE/3E/UC	• Bu sorun kullanıcı tarafından giderilemez. Yerel Samsung servis merkeziyle iletişime geçin.

Bilgi kodları ekranda görüntülenmeye devam ediyorsa, yerel Samsung servis merkeziyle iletişime geçin.

Untitled-24 50 2015-07-18 7:31:16

Teknik Özellikler

Çevre Koruması

- Bu cihaz, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizdeki geçerli atma yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkarıcıları ve çamaşır suyunu yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi yalnızca tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Untitled-24 51 2015-07-18 7:31:16

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri, şu sırayla dört sembolü içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		Ütülemeyin
	Narin kumaş	Ⓐ	Her türlü solventle kuru temizlenebilir
95 95	Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir	◯	Kuru Temizleme
60 60	Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir	Ⓟ	Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
40 40	Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir	Ⓕ	Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
30 30	Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir	⊗	Kuru temizleme yapmayın
	Yalnızca elde yıkayın		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Çamaşır suyu kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın
	En fazla 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		

Untitled-24 52 2015-07-18 7:31:17

Teknik özellikler sayfası

Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

1061/2010 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca

Yıldız im(ler)i "*", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung				
Model Adı			WW10H9*****	
Kapasite		kg	10	
Enerji Verimliliği				
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)			A+++	
Enerji Tüketimi				
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) [1]		kWsaat/yıl	119	
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C		kWsaat	0,50	
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C		kWsaat	0,52	
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C		kWsaat	0,52	
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)		W	0,48	
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)		W	10	
Yıllık Su Tüketimi (AW_c) [2]		L/yıl	11500	
Sıkma verimliliği sınıfı [3]				
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)			A	A
Maksimum Sıkma Hızı		rpm (dakikadaki devir sayısı)	1600	1400
Artık Nem		%	44	44
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar			Pamuklu 60 °C ve 40 °C[4]	
Standart programın program süresi				
Tam yükte Pamuklu 60 °C		minimum	305	
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C		minimum	305	
Kısmi yükte Pamuklu 40 °C		minimum	305	
Bekleme modunda ağırlıklı süre		minimum	8	
Hava kökenli gürültü emisyonları				
Yıkama		dB (A) re 1 pW	46	46
Sıkma		dB (A) re 1 pW	72	70
Boyutlar				
Birim boyutları	Yükseklik	mm	850	
	Genişlik	mm	600	
	Derinlik [5]	mm	600	
Net ağırlık		kg	87	
Brüt ağırlık		kg	89	
Ambalaj ağırlığı		kg	2,5	
Su basıncı		kPa	50-800	
Elektrik bağlantısı				
Voltaj		V	220-240	
Güç tüketimi		W	2000-2400	
Frekans		Hz	50	
Şirket Adı			Samsung Electronics Co., Ltd.	

Untitled-24 53 2015-07-18 7:31:17

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de Pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık su tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de Pamuklu programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma işlemiyle su çıkarma oldukça önemlidir.
   Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
   Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. Pamuklu 60 °C ve Pamuklu 40 °C programları, standart Pamuklu 60 °C programı ve standart Pamuklu 40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır.
   Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon'u çalıştırın (**35**. sayfadaki "**Kalibrasyon**" bölümüne bakın.
   Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı belirtilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.

Ana yıkama programları hakkında bilgi

Model	Program	Sıcaklık (°C)	Kapasite (kg)	Program süresi (dk)	Artık Nem İçeriği (%)		Su tüketimi (ℓ/ program)	Enerji tüketimi (kWsaat/ Program)
					1600rpm	1400rpm		
WW10H9*****	Pamuklu	20	5	138	50	51	80	0,35
	Pamuklu	40	5	305	44	45	48	0,52
	Pamuklu	60	5	305	44	45	48	0,52
			10	305	43	44	60	0,5
	Sentetik	40	5	148	30	30	60	0,82

Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Gerçek değerler cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

Yukarıdaki test sonuçları Otomatik Dağıtım kapalı olarak toz deterjan kullanımına dayanmaktadır.

Untitled-24 54 2015-07-18 7:31:17

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a — Sözleşmeden dönme,

b — Satış bedelinden indirim isteme,

c — Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Untitled-24 55 2015-07-18 7:31:17

ÜRETİCİ FİRMA

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD

(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742

TEL: +82 2 2255 0114

FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):

Gaustadalléen 30,

P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):

Gaustadalléen 30,

P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU VEYA YORUMLAR?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DC68-03377F-06